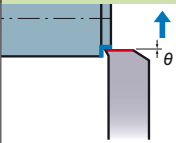
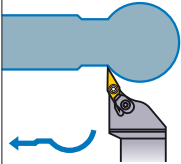
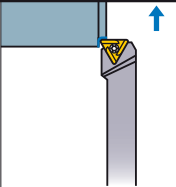
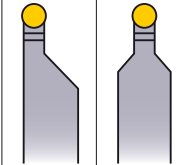
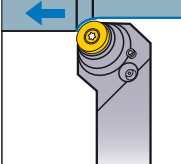
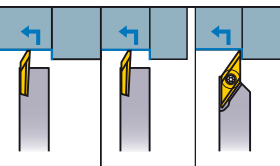


	Наружное точение		Наружное точение, Снятие фаски		Наружное точение, Подрезка торца, Снятие фаски		Подрезка торца		Подрезка торца Копирование	Наружное точение, Копирование	Рекомендации по выбору				
	$\theta=75^\circ$	$\theta=60^\circ$	$\theta=45^\circ$	$\theta=45^\circ$	$\theta=15^\circ$	$\theta=0^\circ -1^\circ$	$\theta=10^\circ -$			Специальная конструкция	Экономичность	Низкое сопротивление резанию (Острота)	Жёсткий захват	Эффективность	Специализированный
										Специальная конструкция					
										SXZC ↔ C032		◎	◎		
												◎			◎
						STFE ↔ C035									
										TLHR ↔ C038 TLHN ↔ C038		○			◎
										RRSD ↔ C037 RRSN ↔ C037		○			◎
												○			
										Специальная конструкция		○			
										БТАН ↔ D012 СТВН ↔ D013 БТВН ↔ D014		○			

(Примечание) ◎ : 1-я рекомендация. ○ : 2-я рекомендация.