
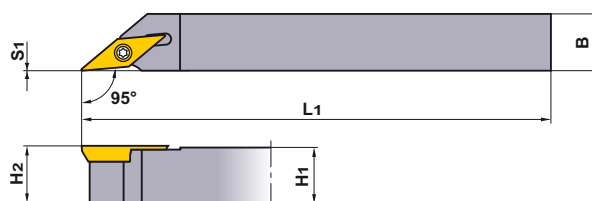



МАЛОРАЗМЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НАРУЖНОЕ ПРАВОЕ ТОЧЕНИЕ

SVLP-SM

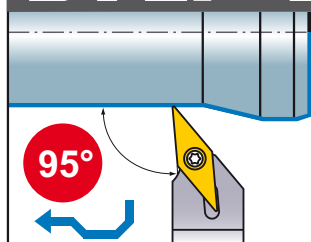

Показана правая державка.



Финишная
R/L-SRFФинишная
SMG

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины		Размеры (мм)					 *	
	R	L			H1	B	L1	H2	S1	Крепёжный винт	Ключ
SVLPR/L1010K08-SM	★	★	VPET VPGT	0802	10	10	125	10	0	TS202	TKY06R
1212M08-SM	★	★		0802	12	12	150	12	0	TS202	TKY06R
1010K11-SM	★	★		1103	10	10	125	10	0	TS255	TKY08R
1212M11-SM	★	★		1103	12	12	150	12	0	TS255	TKY08R
1616M11-SM	★	★		1103	16	16	150	16	0	TS255	TKY08R

* Момент затяжки (N • м) : TS202=0.6, TS255=1.0

SVJB-SM

Без смещения

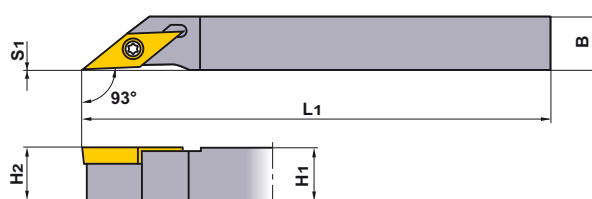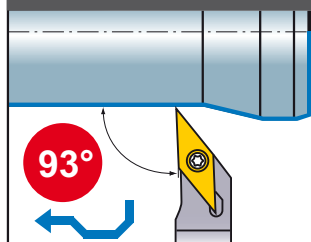

Показана правая державка.

Финишная
R/L-FПолучистовая
MV

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины		Размеры (мм)					 *	
	R	L			H1	B	L1	H2	S1	Крепёжный винт	Ключ
SVJBR/L1010K11-SM	★	★	VBET VBGT VBMT	1103	10	10	125	10	0	TS255	TKY08R
1212M11-SM	★	★		1103	12	12	150	12	0	TS255	TKY08R
1616M11-SM	★	★		1103	16	16	150	16	0	TS255	TKY08R

* Момент затяжки (N • м) : TS255=1.0

(Примечание) Изображения пластин, буквы обозначают вид стружколома, цифры обозначают размеры пластин.

★ : Со склада в Японии.

Пластины типа
SVLP-SM

A116

Пластины типа
SVJB-SM

A112, A113