
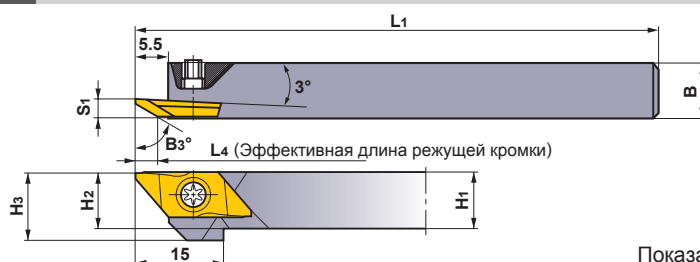


## НАРУЖНОЕ ЛЕВОЕ ТОЧЕНИЕ

ВТАН

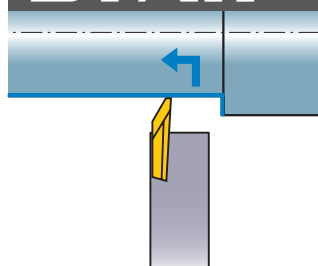

Показана правая державка.

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)						*	
	R	L		H1	B	L1	H2	H3	S1	Крепёжный винт	Ключ
ВТАНR/L0810-50	★	★	ВТАТ 5528○○R/L-B 6035○○R/L-B 605000RX	8	10	120	8	12	3.5	NS402W	NKY15R
1010-50	★	★		10	10	120	10	12	3.5	NS402W	NKY15R
1212-50	★	★		12	12	120	12	—	3.5	NS403W	NKY15R
1616-50	★			16	16	120	16	—	3.5	NS403W	NKY15R

(Примечание 1) Пожалуйста, используйте правую пластину для правой державки, а левую пластину для левой державки.

(Примечание 2) Максимальная глубина резания не должна превышать 60% эффективной длины режущей кромки.

\* Момент затяжки (N • м) : NS402W=1.0, NS403W=1.0

## ПЛАСТИНЫ

Обозначение	Напр.	С покрытием VP15TF	Размеры (мм)		Эффективная длина режущей кромки L4 (мм) *	Геометрия
			Вз *	Re		
ВТАТ552800R-B	R	★	55°	0	2.8	Со стружколомом  Показана правая пластина.
552800L-B	L	★	55°	0	2.8	
552801R-B	R	★	55°	0.1	2.8	
552801L-B	L	★	55°	0.1	2.8	
603500R-B	R	★	60°	0	3.5	Без стружколома  Показана правая пластина.
603500L-B	L	★	60°	0	3.5	
603501R-B	R	★	60°	0.1	3.5	
603501L-B	L	★	60°	0.1	3.5	
ВТАТ605000RX	R	★	60°	0	5.0	

\* Значение главного угла в плане.

★ : Со склада в Японии.