MWLN

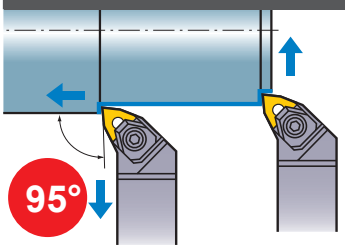

Наружное точение, Подрезка торца

WP Тип

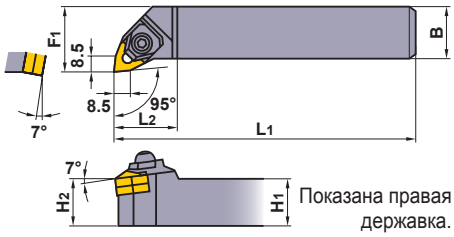

Показана правая державка.

Финишная	Чистовая	Получистовая	Получистовая
FH	LP	MP	MK
			
(08)	(08)	(08)	(08)
Получистовая	**Получистовая - Черновая**	**Нержавеющая сталь**	**CBN**
Стандарт	RP	MS	
(08)	(08)	(08)	

Обозначение	Наличие		Обозначение пластины		Размеры (мм)						Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Фиксирующая пластина	Прихват	Крепёжный винт	Пружина	Ключ
	R	L			H_1	B	L_1	L_2	H_2	F_1							
MWLNR/L2020K08	●	●	WNMA WNMG	0804○○	20	20	125	32	20	25	WPSWN43	CCP34	CPT24	CCK13	SLCS105	MES2	HKY40R
2525M08	●	●		0804○○	25	25	150	32	25	32	WPSWN43	CCP34	CPT24	CCK13	SLCS105	MES2	HKY40R
3225P08	●	●		0804○○	32	25	170	32	32	32	WPSWN43	CCP34	CPT24	CCK13	SLCS105	MES2	HKY40R

Пластины типа MWLN ➤ A119—A123
CBN Пластины ➤ B031
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ➤ A070
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ➤ M001
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ➤ N001

info@mitsubishitools.ru
www.mitsubishitools.ru